

Depaepe

100Fil DECT

Mode d'emploi/User manual
Ref : 290307


Ce produit est conformes aux normes européennes en vigueur :
This telephone complies with the following specifications
-EN60950 A1 à 11
-EN 301 406
-EN 301 489



SAS Henri Depaepe
98 Avenue de Stalingrad
92700 COLOMBES France
Tel : 33 (0) 1 47 81 71 22
Fax : 33 (0) 1 47 84 18 99



A – Raccordement

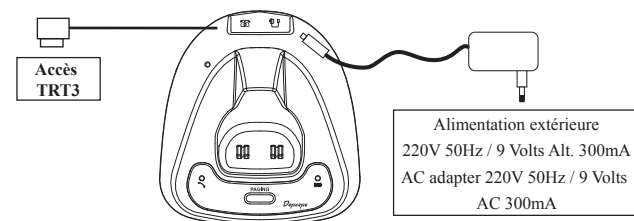


Ce terminal est conçu pour être raccordé au réseau d'énergie 220 V 50 Hz (Tension excessive) au travers d'un bloc secteur fourni avec l'appareil et sur un réseau téléphonique (Classé TRT3 au sens de la norme EN 60950 amendements 1 à 11.)

1. Raccorder le bloc d'alimentation et le câble téléphonique.
2. Placer le combiné sur le chargeur, nous recommandons de le charger pendant environ 15 heures avant la première utilisation.

NB :
Les batteries seront complètement chargées au bout de 4 à 5 charges.
Un système intégré dans la base évite la surcharge des batteries de manière à prolonger leur durée de vie.
Lorsque la batterie est presque déchargée, une alerte sonore avertit l'utilisateur de la coupure imminente.

B - Témoins lumineux sur la base



2

C - Pour appeler

Appuyer sur pour décrocher, puis composer le numéro sur le clavier.
Appuyer à nouveau sur pour raccrocher.

D - Repondre à un appel

Lorsque l'appareil sonne, il suffit d'appuyer sur pour décrocher et, en fin de communication, d'appuyer à nouveau sur pour raccrocher.
NB :
Le témoin lumineux situé en haut du combiné reste allumé en cours de communication.

E - Réglage du volume d'écoute

Pour augmenter le volume en cours de communication, il suffit d'appuyer sur ou, à l'inverse sur pour le diminuer.

F – Rappel du dernier numéro composé / BIS

Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyer sur puis sur .

G - Touche Secret Micro

Pour couper le micro en cours de communication, il suffit d'appuyer sur .
Le témoin lumineux situé en haut du combiné clignote indiquant que le micro est désactivé.
Pour réactiver le micro, appuyer à nouveau sur , le témoin lumineux cesse de clignoter.

H - Sonnerie (Réglage volume – Choix sonneries)

Il est possible de choisir 5 sonneries différentes et d'en régler le volume:
Pour le choix de la mélodie,
1. Poste raccroché, appuyer sur .
2. Appuyer sur la touche du clavier correspondant à la sonnerie désirée (1-5).

3

3. Appuyer sur pour enregistrer la sélection de sonnerie.

Pour le réglage du volume de sonnerie :
l'accès à ce réglage n'est possible que lorsque le poste 100 Fil sonne ;
appuyer sur pour augmenter le niveau ou sur pour diminuer le niveau.
Le réglage du niveau est automatiquement enregistré pour les futurs appels.

I - Marche – arrêt du combiné

Il est possible d'éteindre le combiné (pour ne pas être dérangé ou pour sauvegarder la batterie) en appuyant pendant quelques secondes sur .
Pour le remettre en marche, appuyer brièvement sur . Un beep sonore de confirme la mise en marche.

J - Recherche du combiné

L'appui sur la touche de la base déclenche la recherche du combiné qui sonne une fois localisé. L'arrêt est automatique après quelques secondes ou manuel en appuyant sur la touche du combiné ou sur la touche de la base.

K - Choix du Mode de numérotation

100 Fil sort d'usine préréglé en mode de numérotation FV (fréquences vocales) Poste raccroché, pour modifier le type de numérotation, appuyer sur puis sur .
- deux bips=FV (réglage usine)
- quatre bips=DC


4



Ce symbole signifie que ce produit est conforme à la directive de l'Union Européenne sur les déchets des équipements électriques et électroniques. (WEEE), 2002/96/EC. IL ne doit pas être jeté en fin de vie comme un déchet ménager afin de préserver l'environnement et la santé humaine.

Adressez-vous à votre fournisseur ou aux autorités locales pour le déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

A - Connecting the base

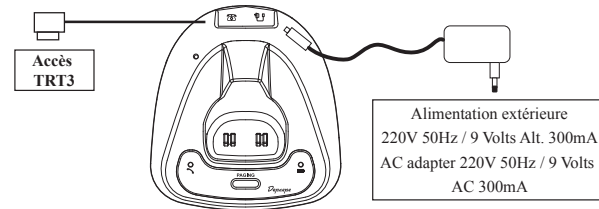

1. Connect the AC adapter and the telephone line cord .
2. Place the handset on the base, we recommend to charge the batteries during 15 hours before the first use.


Note :

Batteries will be fully charged after 4 or 5 full charges.

An automatic overcharge protection device is incorporated in the base to provide a longer battery life.

When batteries are almost empty, a warning signal alerts the user.

B- Base led indicators



C - To call

Press to pick up the line, dial the telephone number with the keypad.

Press again to hang up.

D – To answer a call

When the telephone rings, simply press .

Press again to hang up.

Made in China

Note :

The led located above the keypad will light as long as the communication is in progress.

E - Volume control

To increase the reception level during a communication, simply press

or press to decrease the level.

F – Last number redial

To call back the last number dialled, press followed by .

G - Mute key

To mute the microphone during a conversation, press key.

The led located above the keypad will blink as long as the microphone is muted.

To activate the microphone again, press key, the led will stop blinking.

H - Ringer selection

Ringer volume can be adjusted and 5 different melodies can be selected.

To select a melody :

1 Make sure the line is not off hook and press key

2 Select one among the 5 melodies available by pressing keys 1 or 2 or 3 or 4 or 5

3 Press key to store your selected melody

To adjust the ringing volume :

this can only be done when the phone is ringing ; press key to increase the ringer volume or press key to decrease the ringer volume. The setting is memorized for future rings.

I - Turning the Handset On/Off

The handset can be turned off (for a do not disturb mode or for saving

batteries) by pressing for a few seconds.

To switch it on again, press again. A warning beep will confirm it has been turned on.

J – Paging

When pressing key on the base, the handset, once located, will ring.

The ringing signal will stop automatically after a few seconds or can be stopped manually by pressing key on the base or key on the handset.

K - Dialling Mode selection

Tone dial mode is set in factory.

If you wish to switch to Pulse mode :

While the line is on hook, press key followed by key

- two beeps=tone dial mode

- four beeps=pulse dial mode



This marking indicates that this product complies with the European Union Waste Electrical and Electronic Equipment directive (WEEE), 2002/96/EC. It should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life to prevent possible harm to the environment or human health.

Please contact your supplier or your local government office to dispose of it in an approved recycling centre.

Made in China