

S.A HENRI DEPAEPE

98, avenue de Stalingrad – 92700 COLOMBES (FRANCE)

Tél : 33 (0)1 47 81 71 22 – Fax : 33 (0)1 47 84 18 99

NOTICE D'UTILISATION



Poste DECT Partner avec base et Combiné supplémentaire DECT Partner X avec chargeur

Les présents appareils Partner et Partner X ainsi que leur base et chargeur de la société DEPAEPE, sont conformes aux normes en vigueur

EN60950 A1 11

EN301 406 (CEM – EMC)

EN301 489 (CEM – EMC)

TBR10 (Electrique – Electrical)

TBR22 (Acoustique – Acoustic)

Ref : 511202

Sommaire

INTRODUCTION.....	3
1 - PRECAUTIONS D'USAGE A LIRE AVANT INSTALLATION.....	3
2 - DESCRIPTION (PRESENTATION COMBINE ET ACCESSOIRES).....	4
3 - INSTALLATION (PARTNER AVEC BASE).....	5
4 - UTILISATION DU MENU.....	5
4.1 - Choix de la langue du menu.....	5
5 - APPELER ET REPENDRE.....	5
5.1 – Appeler.....	6
5.2 – Raccrocher.....	6
5.3 – Répondre.....	6
5.4 – Appels manquants.....	6
5.5 - Rappel des derniers numéros composés.....	6
6 - FONCTION "MAINS-LIBRES".....	7
7 - FONCTION SECRET MICRO.....	7
8 - UTILISATION DES MEMOIRES.....	7
8.1 – Enregistrement.....	7-8
8.2 - Consultation / modification d'un nom / n° enregistré.....	8
8.3 - Effacement d'un nom/n° dans le répertoire.....	8
8.4 - Effacement total du répertoire.....	8
8.5 - Appeler un correspondant mémorisé dans le répertoire.....	9
8.6 - Mémoires abrégées.....	9
8.7 - Enregistrement des mémoires abrégées.....	9
8.8 - Appel d'une mémoire abrégée.....	9
8.9 - Effacement d'une mémoire abrégée.....	9
9 - AFFICHAGE DE L'APPELANT.....	9
9.1 - Consulter les appels reçus.....	9
9.2 - Enregistrer un numéro d'appelant (sans réponse) dans le répertoire.....	10
9.3 - Effacer 1 numéro dans la liste d'appelants.....	10
9.4 - Effacement total de la liste des appelants.....	10
9.5 - Appel rejeté.....	10
9.6 - Silence sonnerie.....	10
10 - PERSONNALISATION DU COMBINE.....	11
10.1 - Marche-Arrêt du combiné.....	11
10.2 - Verrouillage clavier.....	11
10.3 - Déverrouiller le clavier.....	11
10.4 – Verrouillage clavier par code PIN.....	11
10.5 – Déverrouillage clavier par code PIN.....	11
10.6 – Modification du code PIN combiné.....	11
10-7 – Mélodie et volume sonnerie.....	11-12
10.7.1 - Appel intérieur.....	12
10.7.2 - Appel extérieur.....	12
10.7.3 – Réglage volume.....	12
10.8 - Activation/Désactivation des tonalités.....	12-13
10.9 – Donner un nom au combiné.....	13
10.10 – Appel d'urgence "Baby call".....	13
10.10.1 – Programmer ou modifier le numéro d'appel d'urgence "Baby call".....	13
10.10.2 – Désactiver la fonction Appel d'urgence "Baby call".....	13
10.11 – Reset du combiné.....	13
11 - DECLARATION D'UN COMBINE SUPPLEMENTAIRE SUR UNE BASE PARTNER OU SUR UN SYSTEME DECT FRONTAL.....	14
11.1 - Déclaration d'un combiné supplémentaire sur une base PARTNER.....	14-15
11.2 - Déclaration d'un combiné supplémentaire sur un système DECT PABX (DECT frontal).....	15-16
12 - COMMUNICATIONS ENTRE COMBINES.....	16
12.1 - Appel entre combinés.....	16
12.2 – Transférer un appel extérieur vers un autre combiné avec ou sans préavis.....	16
12.2.1 – Sans préavis.....	16
12.2.2 – Avec préavis.....	16
12.3 – Va et vient.....	17
12.4 – Mise en attente.....	17
12.5 – Conférence à 3.....	17
13 – SELECTIONNER UNE BASE.....	17
13.1 – Annuler une inscription de combiné sur une base PARTNER.....	17
13.2 – Changer le numéro d'affectation d'un combiné.....	17-18
13.3 – Modifier sur un combiné le nom de base et saisir un numéro d'affichage personnalisé.....	18
13.4 – Annuler l'inscription de la base.....	18
13.4.1 – Bases supplémentaires.....	19
13.4.2 – Lorsqu'il n'y a plus qu'une seule base et un seul combiné déclaré ..	19
14 – LIMITATION D'ACCES A CERTAINS NUMEROS.....	19
14.1 – Activer la limitation d'accès.....	19
14.2 - Désactiver la limitation d'accès.....	19
15 – INTERDICTION D'APPELS EXTERIEURS.....	20
15.1 – Interdire tout appel extérieur à un Combiné.....	20
15.2 – Déblocage de l'interdiction des appels extérieurs.....	20
16 – CHANGEMENT DE PREFIXE OPERATEUR.....	20
16.1 – Choix et activation.....	20
16.2 – Annulation.....	21
17 – CHANGER LE CODE PIN BS (CODE PIN BASE).....	21
18 – SELECTION NUMEROTATION DC/FV ET FLASHING 100/300 MS.....	21
19 – AFFICHAGE DU N° IPEI DU COMBINE.....	21
20 – RESET DE LA BASE.....	20-21
21 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	22

INTRODUCTION

PARTNER et PARTNER X sont des téléphones sans fil à la norme DECT-GAP.

Chaque base peut enregistrer jusqu'à 5 combinés.

Inversement, chaque combiné peut être enregistré sur 5 bases différentes.

Des combinés d'autres marques, compatibles avec les normes DECT-GAP peuvent également être déclarés sur la base, toutefois toutes les fonctions du PARTNER ne seront pas forcément disponibles avec des combinés d'autres marques.

Le combiné supplémentaire PARTNER X présente en outre la particularité d'être compatible avec la norme DECT-GAP-CAP qui gère les protocoles d'itinérance (hand-over ou roaming) entre cellules DECT ainsi que le transfert des informations système. Le combiné supplémentaire PARTNER X peut ainsi être déclaré sur des systèmes frontaux DECT dédiés à des PABX dans la mesure où ils utilisent bien entendu la norme DECT-GAP-CAP.

DECT : Digital Enhanced Cordless Telecommunications
 GAP : Generic Access Profile
 CAP : CTM Access Profile
 CTM : Cordless Terminal Mobility

1 - PRECAUTIONS D'USAGE A LIRE AVANT INSTALLATION


Pour un usage optimal et, pour éviter d'endommager le produit, nous recommandons d'observer les précautions suivantes :

- Utiliser uniquement les accus rechargeables fournis. Ces accus (de type AAA LR03 – Ni-MH) doivent être mis en place en respectant les polarités indiquées sur le fond de la trappe à piles.
- Ne jamais utiliser de piles non rechargeables.
- Pour recharger l'appareil, utiliser uniquement la base ou le chargeur fourni.
- Eviter de toucher avec un élément métallique les ergots de contact du combiné, de la base ou du chargeur supplémentaire.
- Ne jamais utiliser PARTNER ou PARTNER X durant un orage.
- Eviter d'installer base ou chargeur supplémentaire dans des endroits humides.

Le non-respect de ces recommandations peut entraîner le refus de prise en charge de la garantie.

Important : Ces appareils ne sont pas conçus pour des appels d'urgence. En cas de coupure du système électrique, prévoir une solution alternative pour les appels d'urgence (téléphone filaire, mobile, etc.)

2 – DESCRIPTION (présentation combiné et accessoires)

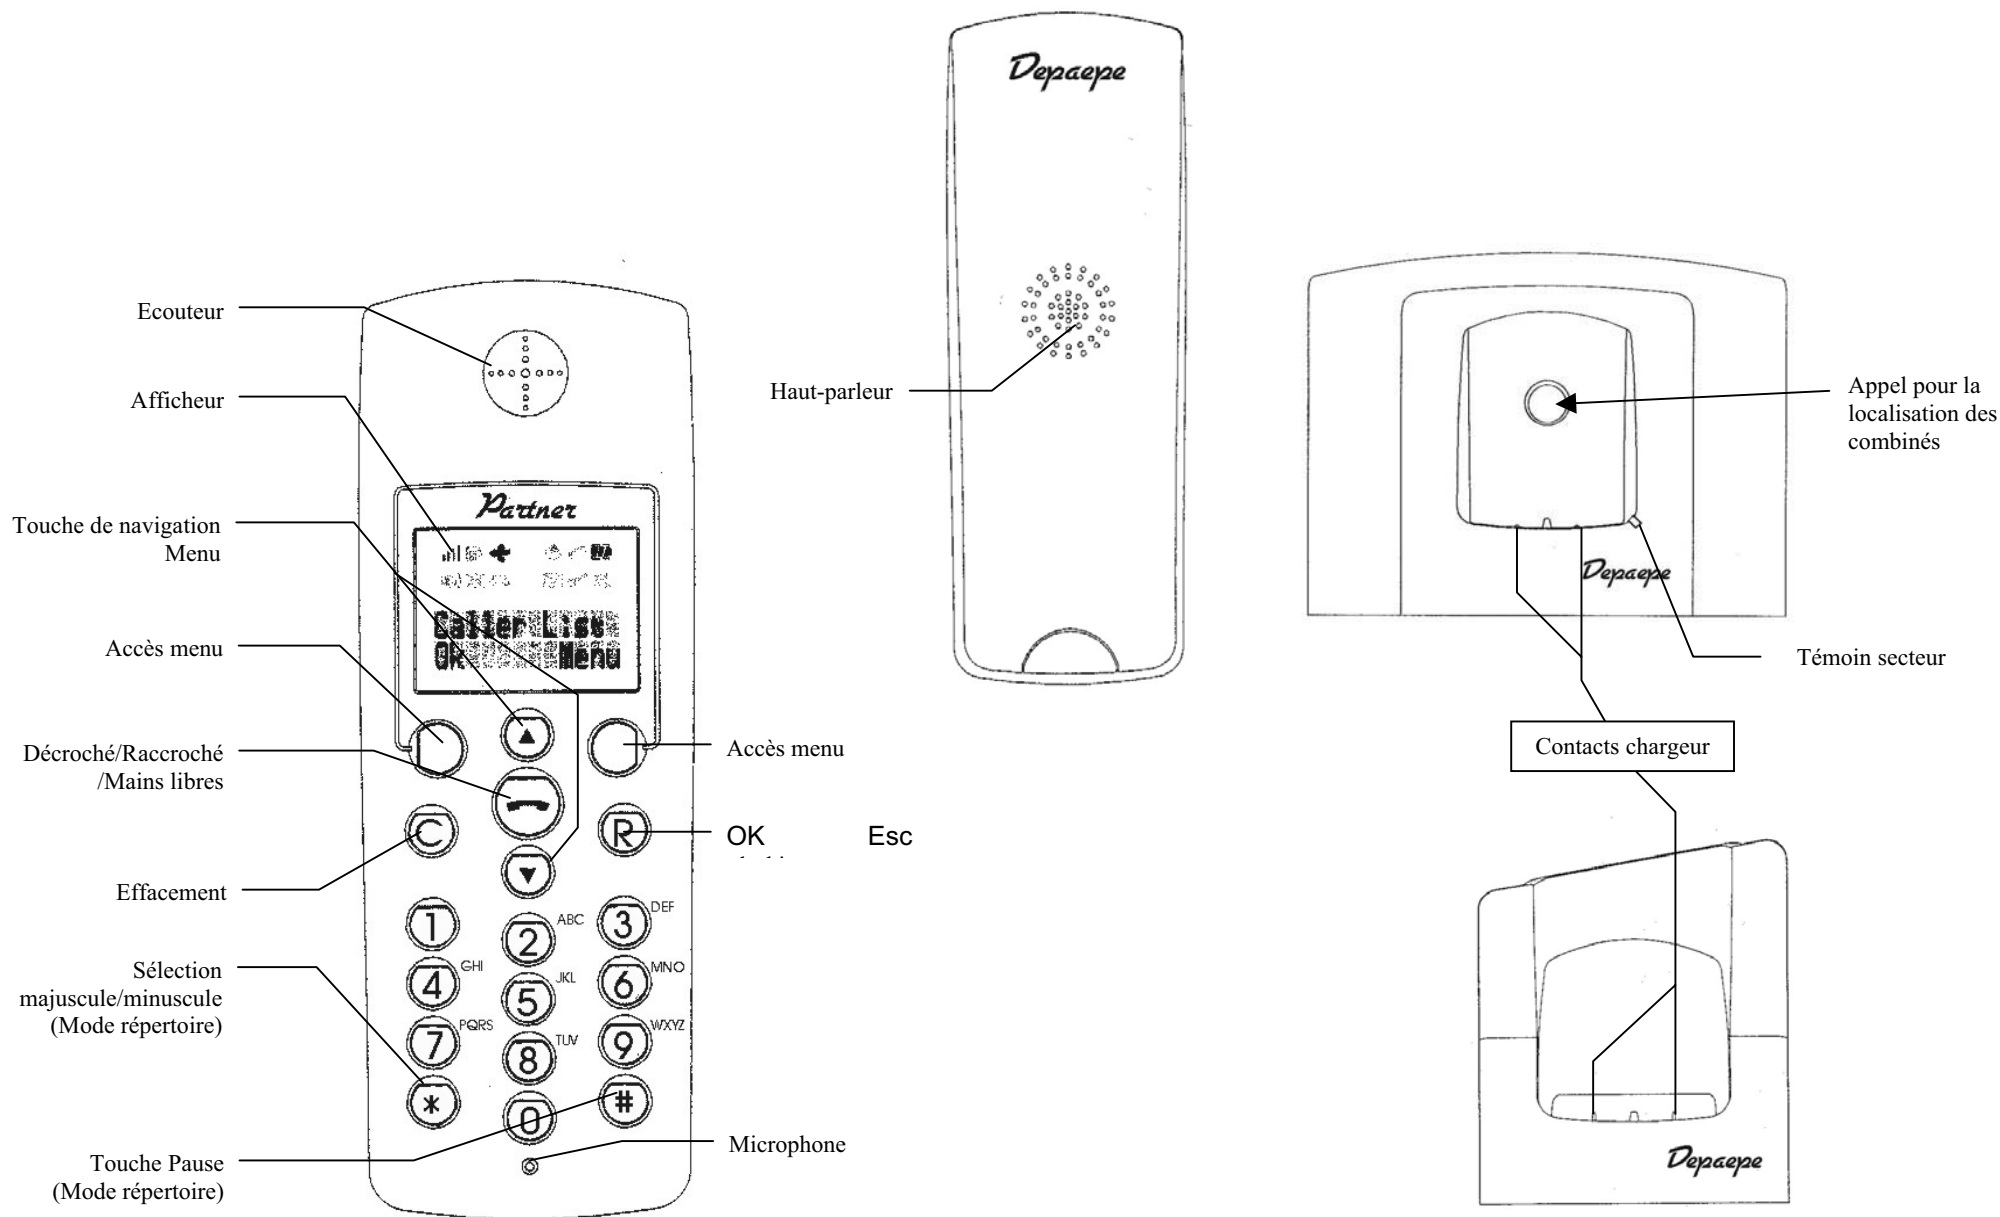

3 - INSTALLATION (PARTNER AVEC BASE)

- ① Choisir l'emplacement de la base.

Conseils : mettre la base aussi haute que possible et en position centrale améliorera la portée et la qualité de communication.

Les murs et rideaux métalliques peuvent faire obstacle à une bonne communication.

Eviter de la mettre trop près d'un autre téléphone ou d'appareils électriques pour éviter les interférences.

- ② Brancher le cordon téléphonique dans l'entrée correspondante au centre de la base (voir dessin page 23) et son autre extrémité sur une prise téléphonique.
- ③ Brancher le cordon de l'adaptateur secteur dans l'entrée correspondante sur le côté arrière de la base (voir dessin page 23)
- ④ Relier le cordon secteur à une prise de courant. Le témoin lumineux vert confirme l'alimentation correcte de la base.
- ⑤ Insérer les 3 batteries rechargeables fournies dans le compartiment du combiné en respectant les polarités indiquées sur le fond de la trappe à piles (voir dessin page 24).
- ⑥ Important : avant toute première installation, les batteries doivent être chargées durant 15 heures environ. A défaut, le téléphone ne fonctionnera pas correctement. Pendant la charge, le symbole "batterie" sur l'afficheur clignote.
- ⑦ Le combiné PARTNER est pré-déclaré en usine sur sa base. Une fois le chargement terminé, il est prêt à fonctionner.

Symbole batterie :



Batteries chargées



Batteries chargées à 75 %



Batteries chargées à 25%



Batteries déchargées, le symbole clignote. Emission d'un signal sonore

4 - UTILISATION DU MENU


Les fonctions du combiné PARTNER sont accessibles par menu déroulant à l'aide de 2 touches et situées sous l'afficheur.

Les touches et permettent la navigation à l'intérieur des différentes sections du menu.

4.1 - Choix de la langue du menu


Les combinés sont pré-réglés en usine en langue française. Si vous désirez choisir une autre langue :



- Appuyer sur la touche Menu
 - A l'aide de la touche de navigation , sélectionnez "Réglage tél."
 - Valider à l'aide de la touche OK
 - A l'aide de la touche , sélectionnez "Langue"
 - Validez à l'aide de la touche OK
 - Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches
 - Validez la langue choisie à l'aide de la touche OK
- Le signe "V" apparaît sur l'afficheur à la droite de la langue sélectionnée :
- Appuyez 3 fois sur "Esc" pour quitter le mode de sélection.





5 - APPELER ET REpondRE

5.1 - Appeler : - Appuyez sur , le symbole  apparaît sur l'écran.
Dès que vous entendez la tonalité, composez le numéro.





- "Pré-numérotation" : vous pouvez également composer le numéro d'abord et si vous faites une erreur, appuyer sur C pour effacer le dernier chiffre. Pour effacer tout le numéro, maintenir  enfoncé et appuyer sur  ensuite, le numéro se composera dès que la ligne sera prise.

A tout moment, vous pouvez ajuster le niveau d'écoute (3 niveaux) à l'aide des touches  .


5.2 – Raccrocher : - Appuyer sur . Le symbole  disparaît de l'écran.
Retour à l'écran de veille.


5.3 - Répondre : Lors d'un appel, le combiné sonne et l'afficheur indique Ext. (appel extérieur).






- Appuyer sur  pour répondre à l'appel

5.4 – Appels manquants





Si l'écran indique "Appel manq." avec le symbole  clignotant, cela signifie qu'un (des) correspondant(s) a (ont) cherché à vous joindre en votre absence.

Si vous avez souscrit au service "identification de l'appelant" auprès de votre opérateur ou, si votre système PABX transmet cette information, reportez-vous au paragraphe 9 "Affichage de l'appelant" pour visualiser les numéros ou noms correspondant aux appels non répondus.






En revanche, si vous ne bénéficiez pas de ce service, vous pouvez retourner à l'écran de veille en appuyant sur , puis sur  ou Esc .

5.5 - Rappel des derniers numéros composés :



Les 10 derniers numéros composés sont conservés en mémoire.

Il suffit d'aller rechercher le numéro que l'on souhaite rappeler à l'aide de la touche . Lorsqu'il apparaît à l'écran, appuyer sur la touche , le numéro se composera automatiquement.



On peut également rappeler le dernier numéro composé après avoir décroché la ligne.


- Décrocher en appuyant sur 
- Appuyer sur Opt. 
- Appuyer sur la touche  jusqu'à "Recomposer"
- Appuyer sur OK , le dernier numéro composé apparaît à l'écran
- Appuyer sur Comp. 

6 - FONCTION "MAINS-LIBRES"


Pour activer la fonction "mains-libres" lorsque la ligne est en mode décroché (symbole  à l'écran), maintenir la touche  enfoncée pendant au **minimum 2 secondes**.

Le symbole  apparaît à l'écran.

Régler le niveau d'écoute à l'aide des touches  .

Pour désactiver la fonction mains-libres, maintenir à nouveau la touche  enfoncée pendant au **minimum 2**


secondes, le symbole  disparaît de l'écran


ATTENTION : si vous appuyez sur la touche  pendant moins de 2 secondes, le combiné raccrochera.

7 - FONCTION SECRET MICRO

Pour couper le micro en cours de conversation afin que le correspondant n'entende pas en aparté :

- appuyer sur  Opt.
- appuyer sur  jusqu'à "Secret On"
- appuyer sur  OK

Le symbole  apparaît à l'écran, le micro est coupé et l'écran affiche "Secret off"



- il suffit d'appuyer sur  OK à nouveau pour réactiver le micro


Le symbole  disparaît.

8 - UTILISATION DES MEMOIRES


Le répertoire du téléphone peut mémoriser 50 noms et numéros. Les noms sont classés automatiquement par ordre alphabétique.




8.1 - Enregistrement

- Appuyer sur la touche  

① Si l'afficheur indique "Vide Nouv.", signifiant que le répertoire est vide, appuyer sur la touche  et continuer comme précisé au paragraphe ③ ci-dessous.


② Lorsque le répertoire est déjà partiellement utilisé, l'afficheur indique le 1^{er} nom répertorié classé par ordre alphabétique et le terme "Opt." en dessous.



- Appuyer sur Opt. .
- appuyer sur  jusqu'à "Nouv"
- Appuyer sur OK .



③ L'écran affiche : "Numéro" :
Composer le numéro de téléphone de votre correspondant à l'aide des touches du clavier.


Pour enregistrer une Pause, appuyer sur la touche # pendant **au minimum 2 secondes** (par exemple pour temporiser la numérotation lors d'un accès à une tonalité ou à un serveur).


- Appuyer sur OK .


L'écran affiche : "Nom" :

- Entrer le nom de votre correspondant à l'aide du clavier alphanumérique. (voir tableau ci-dessous)

Prendre soin d'attendre que le curseur se déplace de lui-même d'une case avant d'entrer la lettre suivante ou sinon, le déplacer d'avant en arrière à l'aide des touches  .

L'effacement est toujours possible avec la touche .

- Appuyer sur OK .

- Appuyer sur Esc .


ATTENTION : Si le nom est déjà présent au répertoire, PARTNER refusera son inscription. Il faudra appuyer sur Esc.  3 fois pour revenir à l'écran de veille.

Tableau de correspondance alphanumérique




```
[1] 1-?!.:,'&()%
[2] ABC2ÀÁÂÃÄÅÆ@_Ç
[3] DEF3ÈÉÊË
[4] GH14_ÏÎÏ
[5] JKL5
[6] MNO6ÑÒÓÔÕÖ
[7] PQRST7
[8] TUV8ÛÜÚ
[9] WXYZ9
[0] 0 < espace >
[*] sélection majuscules/minuscules
[#] #
```

Lorsque le menu est en mode de saisie alphabétique, les touches du clavier génèrent des caractères alphabétiques. Par exemple, 1 premier appui sur la touche "2" sélectionne le "A", 2 appuis consécutifs un "B", 3 appuis consécutifs un "C", etc.

8.1 – Enregistrement (suite)



La correspondance alphabétique de toutes les touches figure ci-dessus.

Toujours attendre que le curseur clignotant se soit déplacé d'un espace pour saisir la lettre suivante.



La touche  permet le retour arrière avec effacement. Le déplacement avant-arrière du curseur est également possible à l'aide des touches  .

8.2 - Consultation / modification d'un nom / numéro enregistré :




A partir de l'écran de veille :

- Appuyer sur la touche  .

1^{er} mode de recherche :

- Sélectionner le nom du correspondant à partir des touches  ou  en tapant la première lettre de son nom. Dès qu'il s'affiche (voir ① ou ②)




2^{ème} mode de recherche :


- Appuyer sur la touche "Opt." .
- Appuyer sur la touche  jusqu'à "Rechercher"
- Appuyer sur "OK" .

Entrer la première lettre du correspondant recherché. Dès qu'il s'affiche :




Ensuite quelque soit le mode de recherche

① Pour consulter le numéro du correspondant :



- Appuyer sur la touche "Opt." .
- Appuyer sur la touche OK "Vfca" .
Le numéro du correspondant s'affiche à l'écran.
- Sortir du menu en appuyant 1 fois sur la touche "Esc" .




② Pour modifier l'enregistrement



Après avoir appuyé sur la touche "Opt." .
- A l'aide de la touche  descendre jusqu'à "Edit".
- Appuyer sur "OK" .

Le numéro du correspondant s'affiche.

- A l'aide de la touche , effacer partiellement et retaper la correction puis valider avec "OK" .

Si effacement total, l'écran vous invite à retaper entièrement le numéro puis valider avec "OK" .




L'écran vous invite ensuite à corriger le nom par le même procédé.

- Après avoir éventuellement corrigé puis validé avec la touche "OK" , revenir à l'écran de veille à l'aide de la touche "Esc" .

La modification est enregistrée.


8.3 - Effacement d'un nom/numéro dans le répertoire


- Sélectionner le nom du correspondant comme au paragraphe "Consultation / modification d'un nom/numéro enregistré.

- Appuyer sur la touche "Opt." .
- Appuyer sur la touche  jusqu'à "Effacer"
- Appuyer sur "OK" .

Le nom du correspondant s'affiche à nouveau pour confirmer cet effacement.




- Appuyer à nouveau sur "OK" .

Le nom et le numéro associé sont effacés du répertoire. Retourner à l'écran de veille en appuyant sur "Esc." .



8.4 - Effacement total du répertoire


- Sélectionner n'importe quel correspondant du répertoire (voir ci-dessus)

- Appuyer sur la touche "Opt." .
- Appuyer sur la touche  jusqu'à "Effacer tout"
- Appuyer sur "OK" .

- L'écran affiche "Sure ?" par sécurité
- Appuyer à nouveau sur "OK"

Tout le répertoire est effacé.


L'écran affiche "Vide/Nouv."

Retour à l'écran de veille en appuyant sur "Esc." .



8.5 - Appeler un correspondant mémorisé dans le répertoire


- Sélectionner le correspondant que vous souhaitez appeler (voir paragraphe consultation / modification d'un nom/numéro enregistré)





- Lorsque le nom s'affiche, appuyer sur .
Le numéro associé au nom dans le répertoire sera composé automatiquement.


8.6 - Mémoires abrégées

Il est possible d'associer 10 correspondants du répertoire (par exemple ceux que l'on appelle fréquemment) aux touches du clavier (1 à 0) pour permettre une numérotation plus rapide.

8.7 - Enregistrement des mémoires abrégées



- Appuyer sur la touche  et sélectionner le correspondant souhaité (voir paragraphe 8.2 : consultation / modification d'un nom / numéro enregistré)

- Appuyer sur la touche "Opt." 
- A l'aide de la touche , descendre jusqu'à "N° Abrégé"
- Appuyer sur "OK" 
- L'afficheur indique "Nouv."
- Appuyer sur "OK" 




- L'afficheur indique : # : _____ et **les numéros de touche du clavier (1 à 0) déjà affectés.**

- Appuyer sur la touche du clavier à laquelle vous souhaitez associer le correspondant choisi (exemple : touche 5)

- Appuyer sur "OK"  pour confirmer.
- Appuyer sur "Esc."  pour retourner à l'écran de veille.

8.8 - Appel d'une mémoire abrégée

Il suffit de maintenir appuyée pendant **3 secondes** la touche du clavier choisie pour mémoriser 1 nom et le numéro associé au nom apparaîtra à l'écran.

- Appuyer sur la touche  et le numéro se composera automatiquement.

8.9 - Effacement d'une mémoire abrégée

Il faut simplement procéder à l'effacement du nom et du numéro dans le répertoire (voir paragraphe 8.3 correspondant) et la mémoire abrégée associée s'effacera automatiquement.


9 - AFFICHAGE DE L'APPELANT


ATTENTION :






Cette fonction n'est disponible qu'à condition d'avoir souscrit au service d'identification d'appel auprès de son opérateur.

Lors d'un appel, le numéro du correspondant s'affichera à l'écran. Si le correspondant est mémorisé dans le répertoire, c'est son nom qui s'affichera.


9.1 Consulter les appels reçus






PARTNER mémorise les 10 derniers appels sans réponse. Le symbole clignotant  est affiché à l'écran ainsi que l'indication "Appel manq."

Pour visualiser ces appels, appuyer sur la touche  et  et parcourir les noms ou numéros sans réponse à l'aide des touches  et . Pour rappeler, il suffit d'appuyer sur la touche de prise de ligne  lorsque le numéro ou le nom apparaît à l'écran.


Il est également possible de rappeler un correspondant sans réponse après avoir décroché :

- Appuyer sur 
- Appuyer sur "Opt."  l'écran affiche "List appel"
- Appuyer sur OK 

Parcourir la liste d'appel à l'aide des touches  ou  pour sélectionner le numéro ou non souhaité.


- Appuyer sur "Comp." 

9.2 - Enregistrer un numéro d'appelant (sans réponse) dans le répertoire




- Consulter les appels reçus comme indiqué plus haut jusqu'à trouver le numéro que l'on désire mémoriser dans le répertoire.
 - Appuyer sur "Opt." ●
 - Descendre à l'aide de ▼ jusqu'à "Cop. ☐☐"
 - Appuyer sur OK ●
 - Vérifier et modifier au besoin le numéro à l'aide de la touche C pour effacer et des touches du clavier pour corriger.
 - Appuyer sur OK ●
- L'afficheur vous invite à saisir le nom à associer au numéro à mémoriser.
- Lorsque la saisie du nom est terminée,
- Appuyer sur OK ●
- Les coordonnées sont maintenant mémorisées dans le répertoire.
- Appuyer sur Esc ● pour retourner à l'écran de veille.
- NB : l'appareil interdira la copie répertoire si les coordonnées y figurent déjà.

9.3 - Effacer 1 numéro dans la liste d'appelants



- Rechercher l'appel concerné comme indiqué préalablement.
 - Appuyer sur Opt ●
 - Descendre à l'aide de ▼ jusqu'à "Effacer"
 - Appuyer sur Opt ●
- L'afficheur indique à nouveau le numéro ou le nom du correspondant
- Confirmer l'effacement en appuyant sur OK ●
- Retour à l'écran de veille en appuyant sur Esc ●


9.4 - Effacement total de la liste des appelants



- Consulter n'importe quel appel reçu (voir plus haut)
- Appuyer sur Opt. ●
 - Descendre à l'aide de ▼ jusqu'à "Effacer list"
 - Appuyer sur OK ●
- L'écran affiche "Sûre ?" par sécurité

- Appuyer à nouveau sur OK ●
- L'écran affiche "vide"
- Retour à l'écran de veille en appuyant sur Esc ●

9.5 - Appel rejeté



- Lors d'un appel et notamment lorsque vous bénéficiez de l'identification de l'appelant, vous pouvez choisir de ne pas répondre.
- Il suffit, lorsque l'appel est signalé, d'appuyer sur la touche "Rej." ●

La sonnerie s'interrompt et l'écran repasse en mode veille. Pour le correspondant appelant, la sonnerie continuera tant qu'il ne raccrochera pas. Il aura simplement l'impression que personne ne répond.

ATTENTION : le rejet d'appel par le combiné PARTNER n'interrompt pas la sonnerie des autres postes téléphoniques éventuellement installés sur la même ligne.

9.6 - Silence sonnerie


Lors d'un appel, en appuyant sur la touche "Sil" ●, la sonnerie du combiné est interrompue mais l'appel continue d'être signalé sur l'écran avec l'identification de l'appelant (si vous bénéficiez de ce service)


2 possibilités s'offrent à vous :

- ① décrocher pour répondre à l'appel en appuyant sur ☎
- ② ne pas répondre et repasser directement en mode veille en appuyant sur "Rej." ● (comme l'appel rejeté ci-dessus).



10 - PERSONNALISATION DU COMBINÉ

10.1 - Marche-Arrêt du combiné

A partir de l'écran de veille, il est possible d'éteindre le combiné.
Appuyer et maintenir enfoncée la touche  **pendant 1 seconde.**

Lorsque le combiné est éteint, tous les réglages et les informations en mémoire sont sauvegardés.
Pour réactiver le combiné, appuyer et maintenir enfoncée la touche  à nouveau **pendant 1 seconde.**


10.2 - Verrouillage clavier






A partir de l'écran de veille, appuyer sur "Menu" .
L'écran affiche "Verrou clav."
- Appuyer sur "OK" 
Les touches du clavier sont verrouillées, l'écran affiche "Composer 080".

10.3 - Déverrouiller le clavier




- Composer 080
Retour à l'écran de veille, le clavier est déverrouillé

10.4- Verrouillage clavier par code PIN













Ce verrouillage des touches du clavier présente l'avantage d'utiliser un code secret pour éviter tout usage abusif du combiné.
- Appuyer sur la touche "Menu" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "Sécurité"
- Appuyer sur "OK" 
L'écran affiche "Verrou clav"
- Appuyer sur "OK" 
L'écran affiche "PIN HS" :
- Saisir le code PIN mémorisé (Code PIN d'origine : 0000)
- Appuyer sur "OK" 
L'écran affiche "Verrou clav"
Les touches du clavier sont verrouillées.

10.5 - Déverrouillage clavier par code PIN


- Appuyer sur "Opt." 
L'écran affiche "Déverrouill."
- Appuyer sur "OK" 
L'écran affiche "PIN HS :"
- Saisir le code PIN mémorisé (code PIN d'origine : 0000)
- Valider par "OK" 
Retour à l'écran de veille
Les touches du clavier sont déverrouillées.


10.6 - Modification du code PIN combiné




- Appuyer sur "Menu" 
A l'aide de la touche , sélectionner "Sécurité"
- Appuyer sur "OK" 
- Sélectionner "Modifier PIN" à l'aide de la touche 
- Appuyer sur "OK" 
L'écran affiche : "Anc. Cd:"
- Saisir le code PIN à changer (rappel : Code PIN d'origine : 0000)
- Appuyer sur "OK" 
L'écran affiche : "Nou. Cd:"
Saisir le nouveau code à 4 digits
- Appuyer sur "OK" 
L'écran affiche à nouveau : "Nouv. Cd:"
- Saisir à nouveau les 4 digits du nouveau code
- Appuyer sur "OK" 
- Appuyer 2 fois sur "Esc"  pour retourner à l'écran de veille.
Le nouveau code PIN est mémorisé.
Prendre soin de le noter dans un endroit sûr.











10.7- Mélodie et volume sonnerie












PARTNER offre un choix de 10 mélodies de sonnerie. De plus, il est possible de différencier la sonnerie provenant d'un appel extérieur ou celle correspondant à une communication interne (appel de combiné à combiné déclarés sur une même base ou derrière un frontal DECT PABX capable de différencier les appels internes).
- Appuyer sur la touche "Menu" 

- 10.7- Mélodie et volume sonnerie (suite)**
- A l'aide de la touche , sélectionner "Sonneries"
 - Appuyer sur "OK" 
 - L'écran affiche "Mélodie"
 - Appuyer sur "OK" 

- 10.7.1 - Appel intérieur**
- L'écran affiche "Int." Appuyer sur "OK"  pour choisir la sonnerie de communication interne.
- Vous avez la possibilité de faire défiler et d'écouter les différentes sonneries (affichées à l'écran de 1 à 0) à l'aide des touches  ou 
- Lorsqu'une mélodie vous convient, appuyer sur "OK"  pour valider puis 3 fois sur "Esc"  pour revenir à l'écran de veille.






- 10.7.2 - Appel extérieur**
- | | |
|--|-----|
| Autres | 8 |
| OK  | Esc |
- Recommencer la même opération jusqu'à l'affichage de "Int."
 - Appuyer sur  pour sélectionner "Autres" (appels extérieurs)
 - Appuyer sur "OK" 
 - Choisir la mélodie souhaitée comme ci-dessus.
 - Appuyer sur "OK" pour valider puis 3 fois sur la touche "Esc" pour retourner à l'écran de veille.

- 10.7.3 Réglage volume**
- | | |
|--|-----|
| Volume : | |
| OK  | Esc |
- Appuyer sur la touche "Menu" 
 - A l'aide de la touche , sélectionner "Sonneries"
 - Appuyer sur "OK" 
 - A l'aide de la touche , sélectionner "Volume"
 - Appuyer sur "OK" 
 - Régler le volume sonnerie à l'aide des touches  et  (8 niveaux dont 0 coupure sonnerie)
 - Appuyer sur "OK" 
 - Appuyer 2 fois sur "Esc"


- 10.8 - Activation / Désactivation des tonalités**
- PARTNER offre la possibilité d'émettre des tonalités pour signaler :
- chaque appui touche


- batterie faible
- limite de portée du combiné.


Pour sélectionner l'activation ou la désactivation des tonalités :


- Appuyer sur "Menu" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "Réglage tel"
- Valider à l'aide de la touche "OK" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "Tonalités"
- Valider à l'aide de la touche "OK" 


L'écran affiche "Touches"

En appuyant alternativement sur la touche "OK" , vous ferez apparaître le pictogramme "V" validant la tonalité touche ou le pictogramme "-" pour désactiver la tonalité.

Une fois le choix effectué, à l'aide de la touche , sélectionner "Signal accu" (batterie faible).

Descendre à nouveau à l'aide de la touche  jusqu'à "Signal cou." (avertisseur de limite de portée).


Valider ou annuler à l'aide de la touche "OK"  (pictogramme "V" ou "-").






Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc" 

10.9 - Donner un nom au combiné

Il est possible d'attribuer un nom au combiné qui sera affiché sur l'écran de veille.

ATTENTION : Si un nom a été précédemment enregistré, par exemple lors d'une déclaration comme combiné supplémentaire sur la base, il ne sera pas possible d'effacer le nom déjà enregistré sans passer par l'annulation – modification de cette déclaration (voir plus loin les paragraphes concernés)

Nom	
OK 	Esc

- Appuyer sur la touche "Menu" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "Réglage tél."
- Valider par "OK" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "Nom"
- Valider par "OK" 

10.9 - Donner un nom au combiné (suite)


- Saisir le nom souhaité à l'aide des touches alphanumériques
 - Valider par "OK" ●
- Retour automatique à l'écran de veille

10.10 - Appel d'urgence "Baby call"

Cette fonction, lorsqu'elle est activée, mémorise un numéro d'appel d'urgence qui sera composé automatiquement en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier.

Toutes les autres fonctions du clavier seront inactivées. Cette fonction est utile pour des personnes âgées, des personnes handicapées ou des enfants laissés momentanément sans adulte.

10.10.1 - Programmer ou modifier le numéro d'appel d'urgence "Baby call"




- ① Appuyer sur la touche "Menu" ●
 - ② A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Réglage tél."
 - ③ Appuyer sur "OK" ●
L'écran affiche "Baby call"
 - ④ Appuyer sur "OK" ●
L'écran affiche "Activer"
 - ⑤ A l'aide la touche ▼, sélectionner "Numéro"
 - ⑥ Appuyer sur "OK" ●
L'écran affiche "Numéro"
 - ⑦ Rentrer le numéro d'urgence à programmer. Si un numéro précédent était déjà en mémoire, il est possible de le modifier ou de le remplacer à l'aide de la touche C et du clavier.
 - ⑧ Appuyer sur "OK" ●
L'écran affiche "Activer"
 - ⑨ Appuyer sur "OK" ●
L'écran affiche "Baby call Opt."
- Le numéro d'urgence est mémorisé. A partir de maintenant, tout appui sur 1 touche du clavier à l'exception de la touche "Opt." ●, lancera automatiquement l'appel du numéro.

Remarque : Si ce numéro doit servir régulièrement, il suffira, pour activer de nouveau son fonctionnement de répéter les étapes 1 à 4 et d'appuyer sur la touche "OK" ● lorsque l'écran affiche "Activer".

10.10.2 - Désactiver la fonction Appel d'urgence "Baby call"

- L'écran affiche "Baby call Opt."
- Appuyer sur la touche "Opt" ●
- L'écran affiche "Baby call off"
- Appuyer sur "OK" ●
- L'afficheur vous demande "Sûre ?" par sécurité
- Appuyer sur "OK" ●
- Retour à l'écran de veille

10.11 - Reset du combiné



Le reset du combiné permet d'effacer tous les renseignements et de revenir à la configuration usine.

Rappel de la configuration usine :

Langue affichée : français

Code PIN combiné : 0000

Mémoires des numéros composés: vide

Liste des appelants : vide

Baby call : off

Tonalité batterie faible : on

Tonalité appui touches : on

Tonalité limite de portée : on

Répertoire : vide

- Appuyer sur la touche "Menu" ●

A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Sécurité"

- Appuyer sur "OK" ●

A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Mise à zéro"

- Appuyer sur "OK" ●

L'écran affiche "Sûre ?" par sécurité

- Appuyer sur "OK" ●

- Appuyer sur "Esc" ● jusqu'au retour à l'écran de veille

11 – DECLARATION D'UN COMBINE SUPPLEMENTAIRE SUR UNE BASE OU UN SYSTEME DECT

Rappel important :

Chaque base PARTNER est livrée avec un combiné PARTNER pré-déclaré en usine. Il est automatiquement enregistré comme combiné n°1 sur cette base.

Un combiné PARTNER ou un combiné supplémentaire PARTNER X peuvent être déclarés sur une base PARTNER.

Une base PARTNER peut enregistrer jusqu'à 5 combinés au maximum.




Inversement, un combiné PARTNER ou PARTNER X peut être déclaré sur 5 bases ou systèmes DECT différents.

Ne jamais essayer d'enregistrer plus de 5 combinés sur une base ou de déclarer 1 combiné sur plus de 5 bases.


(si cela arrive, il faut procéder au reset de tous les combinés déclarés et au reset de la base, puis redéclarer tous les combinés !).


11.1 - Déclaration d'un combiné supplémentaire sur une base PARTNER

Note : sous le socle de la base Partner, une étiquette reprend un n° PARK ("PARK N°") et un numéro de série ("S/N") ces 2 numéros seront nécessaires à la déclaration.



- Appuyer sur la touche "Menu" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "Système"
- Valider en appuyant sur la touche "OK" 


L'écran affiche "Enregistrement".

- Appuyer sur "OK" , l'écran affiche éventuellement le nom repère de la base sur laquelle le combiné est actuellement utilisé (s'il y a déjà eu des déclarations précédentes)

- Appuyer sur "Opt" 


L'écran affiche "Nouv."




- Valider en appuyant sur la touche "OK" 
- **Débrancher le cordon secteur de la base** (côté base ou plus simplement côté prise électrique)

La base se met automatiquement en mode enregistrement pendant 5 minutes.

L'écran affiche "PARK ? : " avec le curseur clignotant

- Entrer le n° PARK inscrit sur le socle de la base (la correction – effacement est toujours possible avec la touche ).


Lorsque le n° PARK est entièrement saisi,

- Appuyer sur "Suiv" 

L'écran affiche "PIN B S:" avec le curseur clignotant.

- Entrer le code PIN de la base : s'il n'a pas été modifié (voir paragraphe changement code PIN plus loin), le code PIN base usine est constitué des **4 derniers chiffres** du n° de série (S/N) inscrit sous le socle de la base.

Lorsque les 4 chiffres ont été saisis :

- Appuyer sur "OK" 

L'écran affiche le message clignotant "Attente".

Rebrancher le cordon secteur de la base

Si la procédure a été correcte, l'écran affiche le symbole "||||" et vous invite à donner un nom à l'enregistrement. Ce nom sera celui affiché sur l'écran de veille du combiné.

Nota : Nous recommandons d'utiliser un nom permettant facilement de mémoriser la base sur laquelle le combiné vient d'être déclaré de manière à éviter toute confusion de bases dans le cas de combinés déclarés sur plusieurs bases.

**11.1 -
Déclaration
d'un combiné
supplémentaire
sur une base
PARTNER
(suite)**

Entrer le nom choisi à l'aide des touches alphanumériques.
Valider par la touche "OK" ●
L'écran affichera automatiquement le n° de combiné (de 1 à 5) affecté par la base. Ce numéro sera affiché sur l'écran de veille.
- Appuyer sur "OK" ●
- Appuyer sur "Esc" ● jusqu'au retour à l'écran de veille.
En cas d'erreur, l'écran affiche "Echec"
- Appuyer sur la touche "OK" ● et recommencer la procédure à partir de l'affichage "Enregistrement" ou appuyer sur "Esc" ● pour revenir à l'écran de veille.

**11.2 -
Déclaration
d'un combiné
supplémentaire
PARTNER X
sur un système
DECT PABX
(DECT frontal)**

Rappel : bien que la norme DECT-GAP uniformise certaines informations échangées entre les bases et les combinés, seule la norme DECT-GAP-CAP assure le transfert des informations et de la communication dans le cadre d'une **mobilité entre plusieurs bornes radio DECT**.

Cette mobilité est également appelée "itinérance", "hand-over" ou "roaming".




Le combiné supplémentaire PARTNER X est conforme à la norme DECT-GAP-CAP et peut assurer le suivi des fonctions dans le cadre de la mobilité DECT.

Pour cette raison, nous recommandons de n'utiliser que les combinés supplémentaires "PARTNER X" pour la déclaration sur systèmes frontaux DECT.

De même, seuls les systèmes DECT utilisant la norme DECT-GAP-CAP assureront la compatibilité.

ATTENTION : ce n'est pas forcément le cas de toutes les marques de système DECT-PABX. Prendre soin de se renseigner au préalable.

- Configurer le PABX et son système DECT-GAP-CAP pour recevoir la déclaration d'un combiné. (consulter la notice du fournisseur PABX ou l'installateur du système).
Lorsque le système autorise l'enregistrement, il fournit de même le code PARK et un n° identifiant, (de 2 à 8 digits).



Il suffit à ce moment là de reprendre le mode opératoire pour l'enregistrement du combiné :

- Appuyer sur la touche "Menu" ●
- A l'aide de la touche ▼ sélectionner "Système"
- Valider en appuyant sur la touche "OK" ●

L'écran affiche "Enregistrement"

- Appuyer sur "OK" ●, l'écran affiche éventuellement le nom repère d'une base sur laquelle le combiné a déjà été enregistré.

- Appuyer sur "Opt." ●

L'écran affiche "Nouv."

- Valider en appuyant sur la touche "OK" ●

L'écran affiche "PARK ?:" avec le curseur clignotant

- Entrer le n° PARK fourni par le système ①

- Appuyer sur "Suiv." ●

L'écran affiche "PIN BS:" avec le curseur clignotant ②

- Entrer le code (de 2 à 8 digits) fourni par le système
- Appuyer sur "OK" ●

L'écran affiche le message clignotant "Attente"

Si la procédure a été correcte, l'écran affiche le symbole

▄▄▄ et invite à saisir un nom ③.

Ce nom sera celui affiché sur l'écran de veille du combiné.

S'agissant d'un système, on peut par exemple lui donner le nom de l'entreprise ou de l'utilisateur du combiné.

- Entrer le nom choisi à l'aide des touches alphanumériques

- Valider par la touche "OK" ●




L'écran affiche : "N°"

Ce numéro sera affiché sur l'écran de veille.

On peut saisir le n° de poste auquel le combiné correspond dans le système (n° PS) ou tout autre numéro repère l'identifiant.

- Valider par "OK" ●

**11.2 -
Déclaration
d'un combiné
supplémentaire
PARTNER X
sur un système
DECT PABX
(DECT frontal)
(suite)**

- Appuyer sur "Esc"  jusqu'au retour à l'écran de veille. A partir de maintenant, le combiné sera opérationnel sur toute l'installation couverte par le système DECT. L'identification des appelants intérieurs ou extérieurs sera affichée à l'écran, les sonneries sont différenciables entre appels externes ou internes et d'autres services propriétaires peuvent également être restitués sur le combiné.
- En cas d'erreur, l'écran affiche "Echec"
- Appuyer sur la touche "OK"  et recommencer la procédure à partir de l'affichage "Enregistrement" ou appuyer sur "Esc"  pour revenir à l'écran de veille et recommencer.


12 - COMMUNICATIONS ENTRE COMBINES


Lorsque plusieurs combinés sont enregistrés sur une même base PARTNER, il est possible de s'appeler entre combinés sans occuper pour autant la ligne extérieure qui reste disponible pour un autre combiné ou un autre téléphone.

D'autres applications sont également disponibles :


- Transférer un appel extérieur vers un autre combiné avec ou sans annonce
- Effectuer un va et vient entre communications extérieures et intérieures
- Etablir une conférence à 3 entre 1 correspondant extérieur et 2 intérieurs
- Mettre en attente 1 appel extérieur
- Faire 1 appel général


**12.1 - Appel
entre combinés**



- Composer le n° du combiné que l'on souhaite appeler (n° affiché sur l'écran de veille du combiné à appeler)
 - Appuyer sur "Int" 
- Le combiné appelé sonnera (avec la mélodie de sonnerie intérieure) et le n° du combiné appelant s'affichera sur son




écran. Pour répondre, il suffira d'appuyer sur la touche . Lorsque la communication est établie, le n° de combiné appelé restera affiché sur l'écran de l'appelant et le n° de combiné appelant sur l'écran de l'appelé.

Pour mettre fin à la communication, raccrocher de part et d'autre en appuyant sur la touche .


**12.2 -
Transférer un
appel extérieur
vers un autre
combiné avec ou
sans préavis**


Après avoir décroché pour répondre à un appel extérieur :




- Appuyer sur la touche "Int" , l'écran affiche "Interne :" et le curseur clignotant invite à composer le n° de combiné à qui l'on souhaite transférer l'appel. Le correspondant extérieur est mis en garde avec diffusion sur la ligne d'une tonalité d'attente.
- Composer le n° de combiné souhaité.

Le combiné appelé sonnera avec l'affichage du combiné l'appelant.


**12.2.1 - Sans
préavis**



Pour transférer l'appel sans l'annoncer au combiné appelé, appuyer sur "Tran"  avant que le combiné appelé ne réponde. Ce dernier se substituera au combiné qui a effectué le transfert et verra affiché sur son écran la signalisation d'un appel extérieur "Ext."

Il pourra répondre en appuyant sur la touche  ou refuser l'appel en appuyant sur "Rej." . Dans ce dernier cas, l'appel sera renvoyé sur le combiné à l'origine du transfert qui sonnera à nouveau et affichera "Rppl" (rappel), ceci afin d'éviter de perdre l'appel. Cet appel pourra être récupéré en appuyant sur .

**12.2.2 - Avec
préavis**

Reprendre la procédure de transfert au départ mais, après avoir composé le n° de combiné auquel on souhaite transférer l'appel, attendre qu'il réponde puis, s'il accepte le transfert, raccrocher en appuyant sur .

12.3 - Va et vient S'il refuse le transfert, l'appel extérieur peut être récupéré par le combiné qui a initialisé le décroché en appuyant sur "Ext" ●.


Il est à nouveau possible d'essayer de retransférer sur un autre n° de combiné en appuyant à nouveau sur "Int." puis en composant un autre n° de combiné.

12.4 - Mise en attente

Dès que l'on répond à un appel, le simple fait d'appuyer sur la touche "Int." ●, même sans appeler un autre combiné, suffit à mettre le correspondant en attente avec la diffusion d'une tonalité d'attente.

Pour reprendre la conversation, appuyer sur "Ext" ●

12.5 - Conférence à 3




Cette fonction permet une conversation simultanée entre un correspondant extérieur et 2 correspondants intérieurs. Après avoir décroché pour répondre à un appel extérieur, appeler un combiné intérieur à l'aide de la touche "Int" ● puis du numéro de combiné que l'on cherche à joindre.

Lorsque le combiné répond, appuyer sur la touche "Opt" ●

- A l'aide de la touche ▼, sélectionner "conf".
 - Appuyer sur "OK" ● pour entamer la conférence à 3.
- Lorsque la conversation en conférence est terminée, raccrocher à l'aide de la touche ☎


13 – SELECTIONNER UNE BASE

Lorsque un combiné a été enregistré sur plusieurs bases, le choix de la base que l'on souhaite utiliser (à condition d'être dans le champ de portée de cette base) s'effectue comme suit :



- Appuyer sur "Menu" ●
- A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Système"
- Appuyer sur "OK" ●
- A l'aide de la touche ▼, choisir "Sélect base"
- Choisir la base souhaitée à l'aide des touches ▼ ou ▲

13.1 – Annuler une inscription de combiné sur une base PARTNER



- Confirmer ce choix en appuyant sur "Esc" ●
- Revenir à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc" ●

Cette opération ne peut se faire que s'il y a plusieurs combinés inscrits sur la base. Elle ne permet pas de déréférencer le combiné qui est utilisé pour pratiquer cette annulation.

- Appuyer sur "Menu" ●
- A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Menu de base"
- Appuyer sur "OK" ●
- Après un court instant, l'écran affiche "New int N°"
- A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Setup"

- Appuyer sur "OK" ●

L'écran affiche "Del. Access"

- Appuyer sur "OK" ●

Les numéros de combiné référencés sur la base s'affichent à l'écran.

- Entrer à l'aide du clavier le(s) numéro(s) de combiné que l'on souhaite déréférencer de la base.

Ces numéros disparaissent de l'écran

- Confirmer par "OK" ●

L'écran affiche : "PIN BS :"


- Entrer à l'aide du clavier les 4 derniers chiffres du n° de série (S/N) inscrit sous le socle de la base.

- Appuyer sur "OK" ●

L'écran affiche "Del. Access" à nouveau

- Retour à l'écran de veille en appuyant 2 fois sur "Esc" ●


13.2 – Changer le numéro d'affectation d'un combiné



Lors de la déclaration d'un combiné supplémentaire PARTNER ou PARTNER X sur une base PARTNER, un numéro de combiné lui est automatiquement affecté par la base.

Il est possible de changer ce numéro si d'autres numéros sont disponibles ou si, entretemps, des combinés ont été déréférencés (voir paragraphe précédent).


13.2 – Changer le numéro d'affectation d'un combiné (suite)



- Appuyer sur "Menu" ●
- A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Menu de base"
- Appuyer sur "OK" ●
- Après un court instant, l'écran affiche "New Int N°"
- Appuyer sur "OK" ●
- L'écran affiche la liste des numéros disponibles
- Entrer à l'aide du clavier le nouveau numéro que l'on souhaite affecter au combiné.

Le retour à l'écran de veille est automatique avec l'affichage du nouveau numéro de combiné.

13.3 – Modifier sur un combiné le nom de base et saisir un numéro d'affichage personnalisé



ATTENTION : cette opération ne modifie en aucun cas le numéro d'affectation repère du combiné par rapport à la base (1, 2, 3, 4 ou 5).

- Appuyer sur la touche "Menu" ●
- A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Système"
- Appuyer sur "OK" ●

L'écran affiche "Enregistr."

Le nom précédemment enregistré pour la base s'affiche.

- Appuyer sur "Opt." ●
- A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Edit"
- Appuyer sur "OK" ●

Le nom précédemment enregistré pour la base s'affiche, suivi du curseur clignotant.

A l'aide de la touche C pour effacer et du clavier alphanumérique, saisir le nouveau nom choisi pour identifier la base.

- Appuyer sur "OK" ●

Le numéro de combiné précédemment enregistré s'affiche

A l'aide de la touche C effacer ce numéro puis resaisir le nouveau numéro que l'on souhaite dorénavant afficher (par exemple, un numéro de poste ou de bureau)

- Valider par "OK" ●
- Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc" ●

Remarque importante : le nom de la base sert simplement comme appellation repère. Le numéro rentré par ce procédé ne change pas son identification (de 1 à 5) par rapport à la base, notamment pour les communications intérieures.

13.4 – Annuler l'inscription de la base

13.4.1 – Bases supplémentaires

Cette opération consiste à annuler les référencements de bases effectuées sur un combiné. Toutefois, ce procédé sauvegarde toujours l'inscription de la base affichée sur l'écran de veille avant de démarrer l'annulation.


Cette base ne pourra pas être annulée par ce procédé.

- ① Appuyer sur la touche "Menu" ●
- ② A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Système"
- ③ Appuyer sur "OK" ●
L'écran affiche "Enregistr."
- ④ Appuyer sur "OK" ●
- ⑤ Choisir à l'aide des touches ▼ et ▲, la base que l'on souhaite annuler
- ⑥ Appuyer sur "Opt." ●
L'écran affiche "Nouv"
- ⑦ A l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner "Effacer"
L'écran affiche en son centre le nom de la base pour laquelle l'effacement est demandé.
- ⑧ Confirmer en appuyant sur "OK" ●

L'écran affichera ensuite le nom de la base affichée sur l'écran de veille au départ et qui ne peut être effacée.

Si l'on souhaite effacer une autre base, à l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner une autre base à annuler et recommencer comme en ⑥.

Sinon, appuyer sur "Esc" ● jusqu'au retour à l'écran de veille.



13.4.2 – Lorsqu'il n'y a plus qu'une seule base et un seul combine déclaré

Cela suppose que tous les autres combinés précédemment déclarés sur cette base aient été annulés conformément à la procédure décrite au paragraphe (13.1).

Reprendre le process d'annulation précédent (paragraphe 13.4.1 de 1 à 4).


L'écran affiche automatiquement le nom de la seule base disponible.

- Appuyer sur "Opt." ●

L'écran affiche "Nouv"

A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Effacer"

13.4 – Annuler l'inscription de la base (suite)



L'écran affiche en son centre le nom de la base

Débrancher le cordon secteur de la base

- Appuyer sur la touche "OK" ●

L'écran affiche : "PARK ?:" et un curseur clignote

- Appuyer sur "Suiv" ● sans rentrer de numéro.

L'écran affiche "PIN BS?:" et un curseur clignote

- Valider par "OK" ● sans rentrer de numéro.

L'écran affiche le message "Attente" clignotant pendant quelques minutes.

Lorsqu'apparaît "Inscrivez-vous" à l'écran le combiné a été déréféréncé.

14 - LIMITATION D'ACCES A CERTAINS NUMEROS

Il est possible d'interdire sélectivement la composition de certains numéros à des combinés déclarés sur une même base. Exemple : interdire les numéros commençant par 00.




14.1 – Activer la limitation d'accès

1) Appuyer sur la touche "Menu" ●

2) A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Menu de base"

3) Appuyer sur "OK" ●

L'écran affiche "New Int N°"



4) A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Access"

5) Appuyer sur "OK" ●

6) A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Blockage"

7) Appuyer sur "OK" ●

8) Entrer le n° de combiné sur lequel on souhaite interdire la composition de certains numéros (les numéros de combinés disponibles sont affichés à l'écran)
L'écran affiche "Block HS:" et le n° de combiné sélectionné :

9) Entrer les digits qui seront interdits en début de numérotation

10) Appuyer sur "OK" ●

L'écran affiche "PIN BS:" avec un curseur clignotant


11) Entrer le code PIN de la base (le code par défaut correspond aux 4 derniers chiffres du N° de série (S/N) inscrits sous le socle de la base

12) Appuyer sur "OK" ●

13) Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc"

Le combiné concerné ne pourra plus appeler de correspondants dont le numéro d'appel commence par les chiffres interdits.

14.2 – Désactiver la limitation d'accès



Recommencer la procédure comme au chapitre 14.1 précédent jusqu'au 7).

- Saisir le n° de combiné sur lequel la limitation d'accès est active

L'écran affiche les numéros interdits

- Effacer entièrement ces numéros à l'aide de la touche C

L'écran affiche "Block HS ::" et le n° de combiné à débloquent

- Appuyer sur "OK" ●

L'écran affiche "PIN BS" et un curseur clignotant


- Entrer le code PIN de la base comme au paragraphe précédent

- Appuyer sur "OK" ●


Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc" ●

15 – INTERDICTION D'APPELS EXTERIEURS

15.1 – Interdire tout appel extérieur à un combiné



- 1) Appuyer sur la touche "Menu" ●
- 2) A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Menu de base"
- 3) Appuyer sur "OK" ●
L'écran affiche "New Int N°"
- 4) A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Access"
- 5) Appuyer sur "OK" ●
- 6) A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Pin call"
- 7) Appuyer sur "OK" ●
- 8) Entrer le n° de combiné auquel on veut interdire les appels extérieurs
- 9) Valider en appuyant sur "OK" ●
L'écran affiche "PIN BS:" avec un curseur clignotant
- 10) Entrer le code PIN de la base (le code par défaut correspond aux 4 derniers chiffres du N° de série (S/N) inscrits sous le socle de la base)
- 11) Appuyer sur "OK" ●
- 12) Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc" ●

A partir de cet instant, le combiné sur lequel on a activé la limitation ne pourra plus passer d'appels extérieurs. En revanche, les appels intérieurs entre combinés restent accessibles. Chaque fois que l'utilisateur appuiera sur la touche , il n'entendra aucune tonalité d'accès réseau et l'écran affichera "PIN BS:" avec un curseur clignotant.


Si un utilisateur autorisé connaissant le code PIN de la base le rentre à ce moment là et le valide en appuyant sur "OK" ●, le déblocage ponctuel du combiné est possible pour 1 appel.

Dès cet appel terminé, l'interdiction d'appel sera automatiquement réactivée.

15.2 – Déblocage de l'interdiction des appels extérieurs

- Procéder comme au paragraphe 15.1 précédent en reprenant les procédures de 1 à 7.
- Le numéro de combiné titulaire de l'interdiction s'affiche à l'écran.

- Entrer ce numéro à l'aide du clavier
- Le numéro de combiné disparaît de l'écran



- Appuyer sur "OK" ●
- L'écran affiche "PIN BS:" avec un curseur clignotant
- Entrer le code PIN de la base (par défaut, les 4 derniers chiffres du numéro de série (S/N) inscrit sous le socle de la base)
- Appuyer sur "OK"
- Retour à l'écran de veille en appuyant 2 fois sur "Esc" ●


16 - CHANGEMENT DE PREFIXE OPERATEUR

Il est possible de remplacer automatiquement le 1^{er} chiffre d'un numéro de correspondant par un autre chiffre ou par plusieurs digits.

Seule condition : le numéro de correspondant doit commencer par le chiffre "0".




Exemple d'utilisation : choix d'un autre code d'opérateur réseau

16.1 – Choix et activation



- 1) Appuyer sur la touche "Menu" ●
- 2) A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Menu de base"
- 3) Valider en appuyant sur "OK" ●
L'écran affiche "New Int N°"
- 4) A l'aide de la touche ▼, sélectionner "Access"
- 5) Appuyer sur "OK" ●
L'écran affiche "Présélection"
- 6) Appuyer sur "OK" ●
L'écran affiche "0=" suivi d'un curseur clignotant
- 7) Entrer le chiffre ou les chiffres qui devront être composés à la place du "0" placé en début du numéro de correspondant
- 8) Valider en appuyant sur "OK" ●
- 9) Retour à l'écran de veille en appuyant 2 fois sur "Esc" ●








A chaque appel, le chiffre "0" situé au début continuera de s'afficher mais le numéro qui sera composé à la place sera celui mémorisé en "Présélection".


- 16.2 Annulation** - Procéder comme au paragraphe ci-dessus de 1 à 6.
L'écran affiche "0=" suivi du préfixe enregistré précédemment.
- A l'aide de la touche , effacer complètement ce préfixe
 - Valider en appuyant sur "OK" 
 - Retour à l'écran de veille en appuyant 2 fois sur "Esc" 


17 – CHANGER LE CODE PIN BS (CODE PIN BASE)

ATTENTION : prendre soin de mémoriser ce nouveau code PIN Base à 4 digits et de le noter en lieu sûr.


Toutes les opérations faisant appel à ce code ne pourraient plus être effectuées

- Appuyer sur la touche "Menu" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "Menu de base"
- Appuyer sur "OK" 
- L'écran affiche "Nex Int N°"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Sept up"
- Appuyer sur "OK" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "BS-Pin"
- Appuyer sur "OK" 





- L'écran affiche "PIN BS:" suivi d'un curseur clignotant
- Entrer les 4 derniers chiffres du n° de série (S/N) inscrit sous le socle de la base
- Appuyer sur "OK" 














- L'écran affiche "BS-PIN:" suivi d'un curseur clignotant
- Saisir le nouveau code PIN base à 4 digits choisi
- Valider en appuyant sur "OK" 
- L'écran affiche *****





- Resaisir le nouveau code à 4 digits que l'on vient de choisir
- Valider par "OK" 
- Retour à l'écran de veille en appuyant 2 fois sur "Esc" 

18 – SÉLECTION NUMÉROTATION DC/FV ETFLASHING 100/300 MS







- Appuyer sur la touche "Menu" 


- A l'aide de la touche , sélectionner "Menu de base"
- Appuyer sur "OK" 
- L'écran affiche "Nex Int N°"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Sept up"
- Appuyer sur "OK" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "Dial-Mode"
- Appuyer sur "OK" 
- A l'aide des touches  et , sélectionner "Pulse Dial (numérotation DC) ou "Tone R:300 (numérotation FV, flashing 300 ms) ou "Tone R:100 (numérotation FV, flashing 100 ms)"
- Valider la sélection en appuyant sur "OK" , le signe "✓" apparait sur "Esc", confirmant le choix.
- Appuyer 3 fois sur "Esc"  pour retourner à l'écran de veille.



19 – AFFICHAGE DU N° IPEI DU COMBINE

(International Portable part Equipment Identity)

- Appuyer sur la touche "Menu" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "Système"
- Appuyer sur "OK" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "ID périph."
- Appuyer sur "OK" 
- Le numéro d'identification IPEI du combiné s'affiche.
- Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc" 



20 – RESET DE LA BASE

Rappel des réglages usine par défaut :










- Langue affichage : français
- Code PIN base : 4 derniers digits du n° de série
- Interdiction appel extérieur : non
- Limitation d'accès : non
- Numérotation : FV
- Flashing : 300 ms
- Combiné supplémentaires déclarés : 0


20 – RESET DE LA BASE (SUITE)

Le reset de la base remettra à zéro :

- les interdictions d'appels extérieurs
- la limitation d'accès
- la pré-sélection opérateur

Pour opérer au reset de la base :

- Appuyer sur la touche "Menu" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "Menu de base"
- Appuyer sur "OK" 
- L'écran affiche "Nex Int N°"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Access"
- Appuyer sur "OK" 
- A l'aide de la touche , sélectionner "Reset"
- Appuyer sur "OK" 
- L'écran affiche "Reset ?" par sécurité
- Appuyer sur "OK" 
- L'écran affiche "PIN BS:" avec un curseur clignotant
- Entrer le code PIN de la base (4 derniers digits du n° de série inscrits sous le socle de la base sauf si modifié)
- L'écran affiche "Reset"
- Appuyer 2 fois sur "Esc"  pour retourner à l'écran de veille



Puissance d'émission : 10 mW

Débit de transmission : 1152 K bit/s

Codage de la voix : ADPCM 32 K bit/s

Portée : 300 m en champ libre

50 m à l'intérieur d'un bâtiment

Alimentation électrique :

Base 220 V CA. 50 H z

sortie 6,5 volts 270 mA

7,5 volts 210 mA

Chargeur supplémentaire : 220 V CA. 50 Hz

sortie : 7,5 volts 210 mA

Autonomie : en veille : 100 heures

en conversation : 10 heures

Dimensions : Combinés : 136 x 48 x 23 mm

Base : 80 x 128 x 85 mm

Chargeur supplémentaire : 62 x 77 x 62 mm

Poids : Combiné : 135 gr

Base : 150 gr

Chargeur supplémentaire : 50 gr

Accus rechargeables : 1,2 volts, 600mAh, Ni-MH,

type AAA LR03

21 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Normes utilisées :


PARTNER : DECT-GAP

PARTNER X : DECT-GAP-CAP


Plage de fréquences radio : 1880-1900 M Hz

Espacement entre canaux : 1728 K Hz


Modulation : GFSK

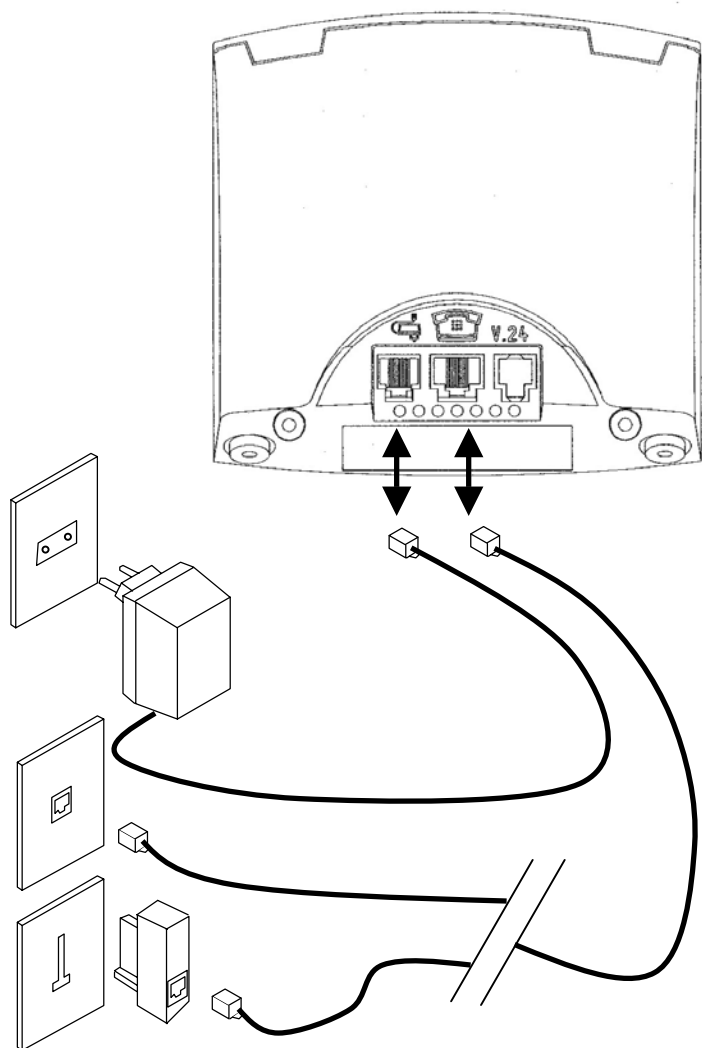


Ce terminal est conçu pour être raccordé au réseau d'énergie 220 V 50 Hz (Tension excessive) au travers d'un bloc secteur fourni avec l'appareil et sur un réseau téléphonique (Classé TRT3 au sens de la norme EN 60950 amendements1 à 11.)

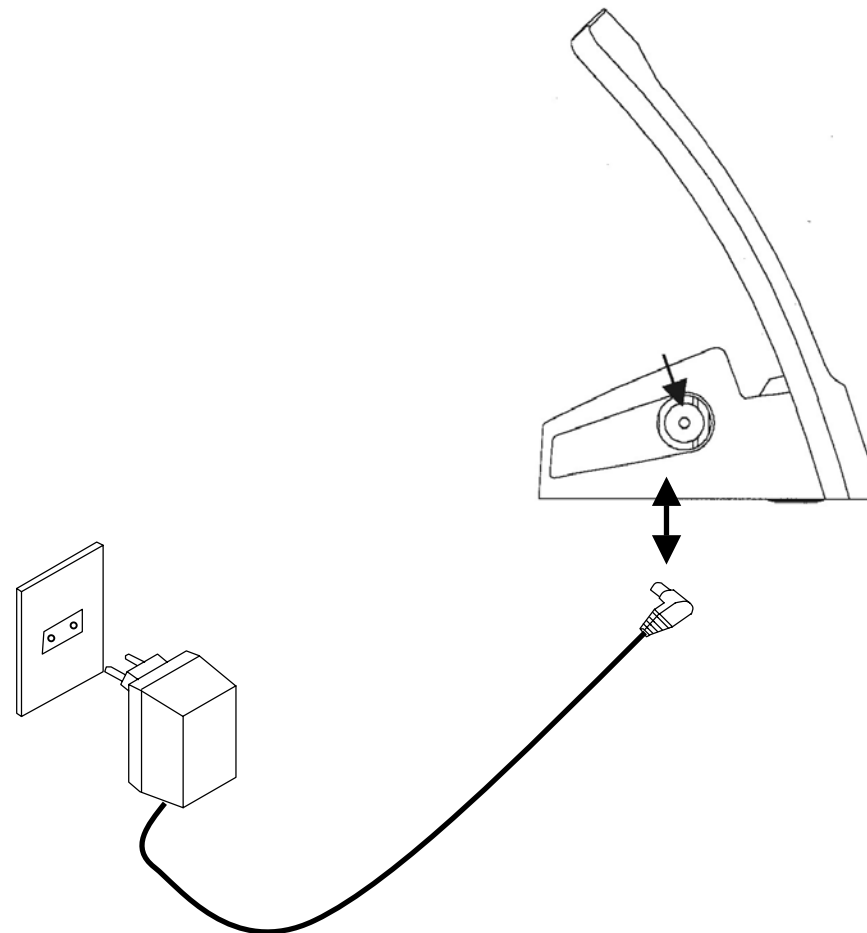


Ce terminal est conçu pour être raccordé au réseau d'énergie 220 V 50 Hz (Tension excessive) au travers d'un bloc secteur fourni avec l'appareil au sens de la norme EN 60950 amendements1 à 11.)

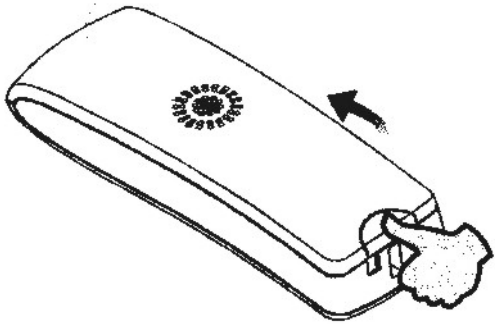

3 x Accus
rechargeables
AAA 1.2 V NI-MH

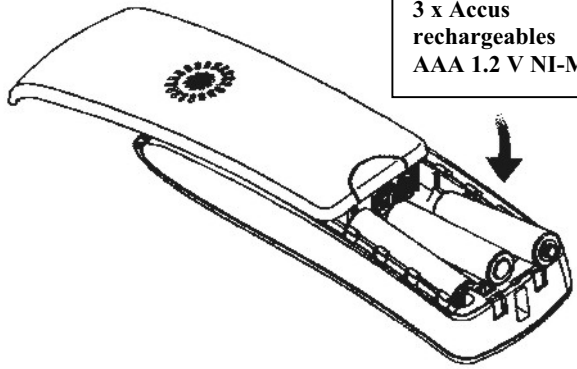

- ① 1 système DECT n'a pas la plupart du temps qu'un seul n° de PARK (également appelé « PARI » ou « N°SYSTEME » ou autre) et il suffit souvent de valider à blanc sans même entrer ce numéro en appuyant directement sur « Suiv. » .
- ② Egalement appelé, selon les marques de systèmes n° « IPEI », « PLI », « IMEI », « FLAG », « E-PIN », etc.
- ③ A ce stade, certains systèmes reprennent la main et identifient eux-mêmes le combiné en l'appelant et en affichant automatiquement le n° de poste affecté. Seul le nom sur l'écran de veille pourra être affiché au choix de l'utilisateur en se reportant à la procédure indiquée au paragraphe 10.9 page 12.